

Battery Backup Battery Replacement

These instructions are written assuming that you will have ample room around opener to perform this repair. Some rare instances will require removal of the unit from its mounting hardware and repair made on a bench or floor. Refer to your Owners Manual for proper assembly and carefully read and understand all warnings and cautions pertaining to your unit.



WARNING

BE SURE ELECTRICAL POWER HAS BEEN DISCONNECTED FROM THE INPUT POWER LINES PRIOR TO REMOVING THE MOTOR COVER.



WARNING

ANY AND ALL REPAIRS MADE TO THIS UNIT MUST BE PERFORMED WITH THE DOOR DISCONNECTED FROM THE OPENER AND IN THE CLOSED POSITION.

Proper care should be used when handling a battery. Eye protection should be worn.

NOTE DO NOT reverse polarity (+) and (-) as this will damage the powerhead.

1. Unplug powerhead from power source.
2. Unplug battery backup from harness connection.
3. Remove both mounting screws from rear of battery backup.
4. Detach battery backup from back of opener by tilting the BBU approximately 45 degrees and lifting up towards the ceiling. FIG. 1.
5. Remove 4 screws from battery hold down bracket.
6. Remove battery.
7. Disconnect harness wires from the (+) and (-) terminals. FIG. 2.
8. Replace in reverse order

NOTE: Allow 24-48 hours to charge battery before testing.

CAUTION TO PREVENT POSSIBLE SERIOUS INJURY or DEATH from electrocution AND REDUCE RISK of FIRE —Disconnect ALL electric power sources and battery power BEFORE performing ANY service or maintenance. Install only in DRY locations - NOT INTENDED FOR OUTDOOR USE. Use only 12V, 5AH, SLA replacement battery (Genie P/N 111658-0002).

ATTENTION POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLE PAR ÉLECTROCUTION POUR RÉDUIRE ES LES RISQUES D'INCENDIE —Débrancher toutes les sources d'alimentation électriques et la pile avant d'effectuer des opérations de réparation ou d'entretien. Installer uniquement dans des endroits secs—NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À L'EXTÉRIEUR. Utiliser uniquement une pile de remplacement de 12V, 5AH, SLA (réf. Genie 111658-0002).

FIG. 1.


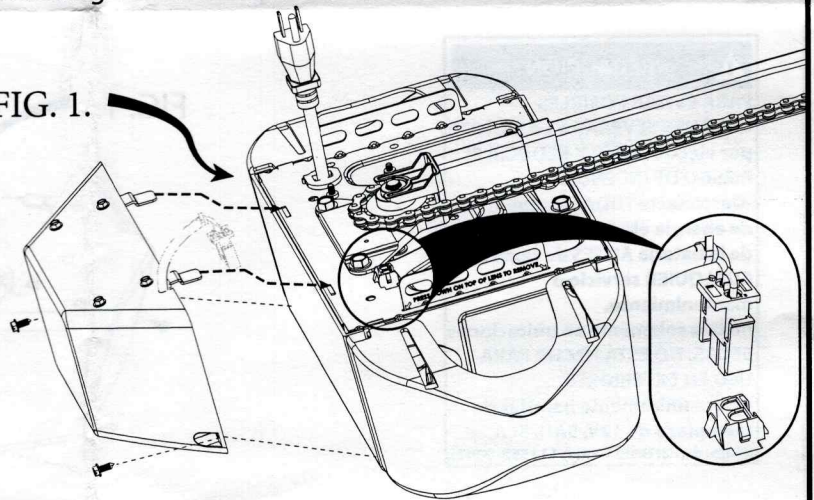


FIG. 2.

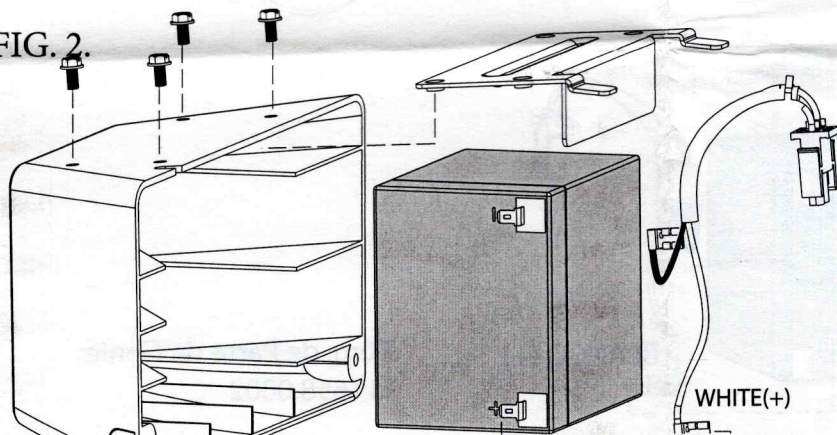

Battery Part Number
111658.0002

Reemplazo de la Unidad de Reserva de la Batería

Estas instrucciones fueron escritas suponiendo que usted tendrá amplio espacio alrededor del abridor para realizar esta reparación. En algunas raras instancias se requerirá la remoción de la unidad de sus partes metálicas de montaje y la reparación se hará en el banco de trabajo o en el piso. Consulte a su Manual del Propietario para el ensamblaje apropiado y lea cuidadosamente y entienda todas las advertencias y precauciones relacionadas con su unidad.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

ASEGURE QUE LA ENERGÍA ELÉCTRICA HAYA SIDO DESCONECTADA DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE REMOVER LA CUBIERTA DEL MOTOR.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

CUALQUIERA Y TODAS LAS REPARACIONES HECHAS A ESTA UNIDAD TIENEN QUE REALIZARSE CON LA PUERTA DESCONECTADA DEL ABRIDOR Y EN LA POSICIÓN CERRADA.

Deberá ser utilizado el cuidado apropiado cuando se maneja una batería. Deberá tenerse protección para los ojos.

NOTA: NO invierta la polaridad (+) y (-) ya que esto dañará el cabezal eléctrico.

1. Desconecte el cabezal eléctrico de la fuente de energía eléctrica.
2. Desconecte la reserva de la batería de la conexión del arnés.
3. Remueva ambos tornillos de montaje de la parte trasera de la reserva de batería.
4. Quite la reserva de la batería de la parte trasera del abridor inclinando la unidad de la reserva de batería (BBU) aproximadamente 45 grados y elevándola hacia el techo. FIG. 1.
5. Remueva los cuatro tornillos del soporte de retención de la batería.
6. Remueva la batería.
7. Desconecte los alambres del arnés de las terminales (+) y (-). FIG. 2.
8. Reemplácelos en el orden inverso.

NOTA: Deje transcurrir de 24 a 48 horas para cargar la batería antes de probarla.

⚠ PRECAUCIÓN
PARA EVITAR POSIBLES LESIONES SEVERAS o LA MUERTE por electrocución Y REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO
-Desconecte TODAS las fuentes de energía eléctrica y la energía de la batería ANTES de realizar CUALQUIER servicio o mantenimiento.
Instale solamente en ubicaciones SECAS. NO ESTÁ HECHA PARA USO EN EXTERIORES.
Utilice únicamente baterías de reemplazo de 12V, 5AH, SLA (Núm. de Parte de Genie: 111658-0001).

FIG. 1.


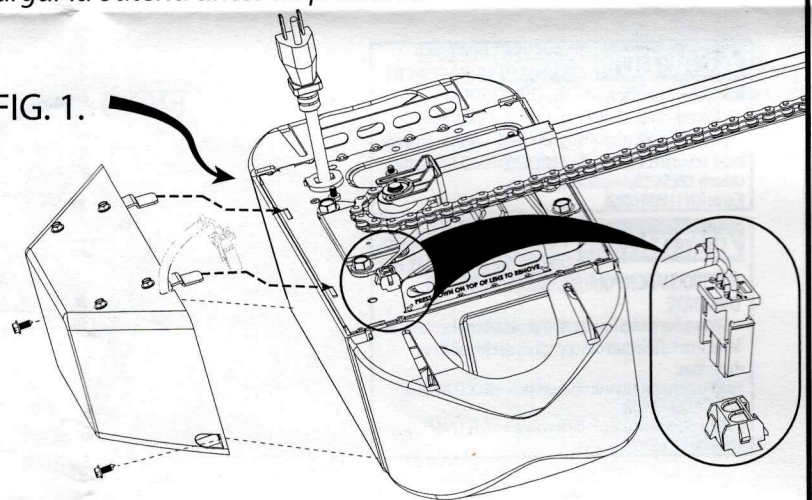


FIG. 2.

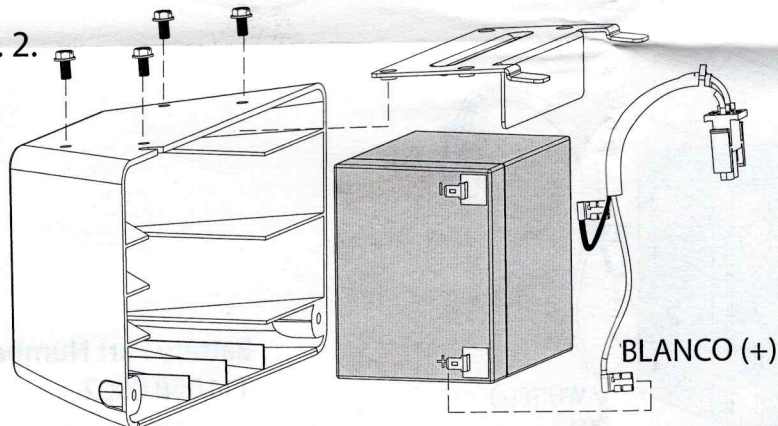

Núm. de Parte de Genie:
111658.0002