

OVERVIEW

The fail safe plug-in loop detector allows the gate to stay open when vehicles are obstructing the gate path. The loop can be set to function as a Shadow Loop, an Interrupt Loop, or an Exit Loop.

For use with the following gate operator models: LA400PKGU, LA412PKGU, LA500PKGU, CSL24V, CSL24U, CSW24V, CSW24U, RSL12U, RSW12U, SL585101U, SL585103U, SL585105U, SL585151U, SL585501U, SL585503U, SL585505U, SL595101U, SL595103U, SL595105U, SL595151U, SL595203U, SL595205U, SL3000101U, SL3000501U, CSW200101U, CSW200501U, HCTDCU.

SHADOW LOOP: Positioned in the path of a swing gate and is active ONLY when the gate is in the open position. Only used in swing gate applications.

INTERRUPT LOOP: Positioned outside the property and when activated will open a closing gate.

EXIT LOOP: Positioned inside the property and when activated will open a closed gate.

INSTALLATION

The loop itself must be a continuous length of wire without any breaks or splices. The loop wire can be 14, 16, or 18 gauge stranded wire with either a cross-linked polyethylene (XLPE) or polyester insulation.

1. Mark the loop layout on the pavement. Remove sharp inside corners that can damage the loop wire insulation.
2. Determine the thickness of the pavement to ensure that the depth of the cut will not exceed the thickness of the pavement before attempting to cut the loop slots. Set the saw to cut a depth (typically 2-2.5 inches [5.1-6.4 cm]) that will ensure a minimum of 1 inch (2.5 cm) from the top of the loop wires to the pavement surface. The saw width must be larger than the diameter of the loop wire to avoid damage to the wire insulation when placed in the saw cut. Cut the loop, corner angles, and feeder slots. Remove all debris from the saw slot with compressed air. Check that the bottom of the cut is smooth and did not break through the thickness of the pavement.
3. Wrap the loop wire in the loop slot using a wooden stick or roller to insert the wire to the bottom of the saw slot until the desired number of turns are reached (Caution: do not use a sharp object). Each turn of wire must lay flat on top of the previous turn.

LOOP PERIMETER	NUMBER OF TURNS
10-13 feet (3-4 m)	4
14-26 feet (4.3-7.9 m)	3
27-80 feet (8.2-24.4 m)	2
81 feet (24.7 m) and up	1


4. The wire must be twisted a minimum of 6 turns per foot from the end of the feeder slot to the expansion board to minimize noise or interference. If a splice is required in the feeder cable, solder each splice and protect with a moisture proof seal.
5. Apply the sealant. The sealant selected should have good adhering properties with similar contraction and expansion characteristics as the pavement material.

CAUTION



To prevent DAMAGE to circuit board, loop detectors and/or the gate operator, installation MUST be performed by a trained gate systems technician.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

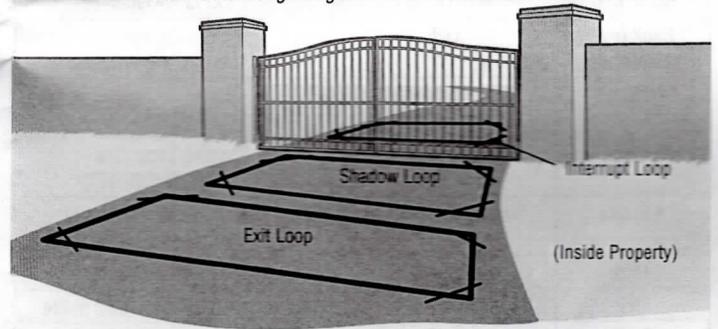


Loops MUST BE 4 feet (1.2 m) away from each other.

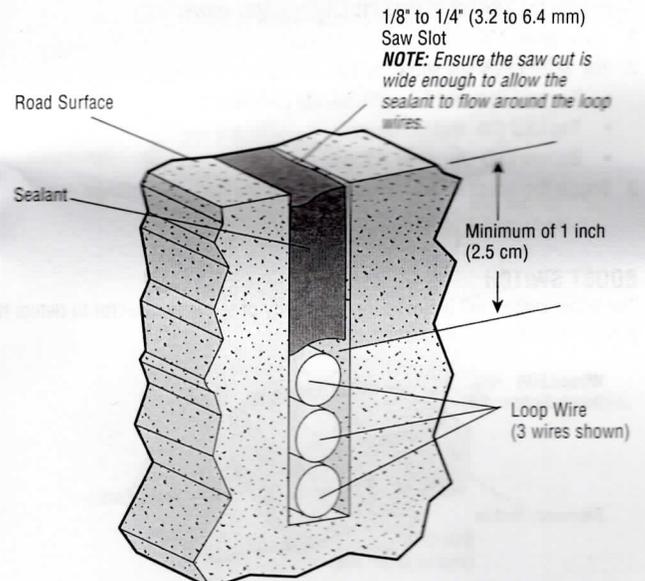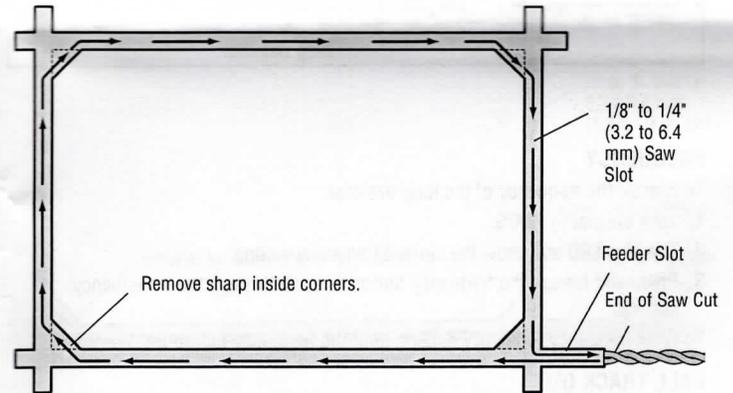

WIRING

1. Plug the loop detector into the desired slot (Shadow, Interrupt, or Exit) on the expansion board of the operator. **NOTE:** If only LOOPDETLM loop detectors are used, manual frequency adjustments are not required and crosstalk is eliminated. If a LOOPDETLM is used in combination with other alternate loop detectors, then manual frequency adjustments may be required.
2. Insert the twisted wires from the loop into the corresponding terminal (Shadow, Interrupt, or Exit) on the expansion board of the operator. Polarity does not matter.

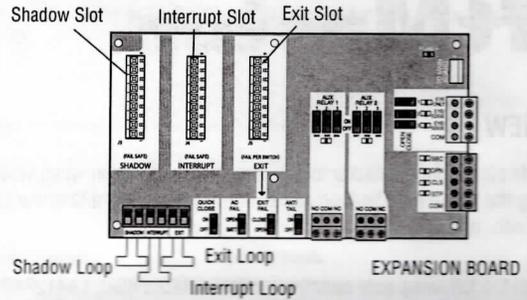

OPERATION

BLUE LED	WHITE LED	EXPLANATION
1 Blink (every 10 seconds)	OFF	Normal Operation
2 Blinks	Rapid Blinks (active fault) or OFF	Open Loop (see TROUBLESHOOTING)
3 Blinks	Rapid Blinks (active fault) or OFF	Shorted Loop (see TROUBLESHOOTING)
4 Blinks	Rapid Blinks (active fault)	Failed Authentication (see TROUBLESHOOTING)
OFF	2 Blinks	Successful Reset
OFF	Slow Blinks	Loop detector is in TEST mode
Solid	Solid	Active Loop

DIAL SETTINGS	EXPLANATION
TEST Mode	Used to test the loop detector
1-8	Determines the sensitivity setting for the loop detector: 1 is the lowest sensitivity (large vehicle) setting and 8 is the highest sensitivity (small vehicle). Default setting is 4.
PROG Mode	Used to change the frequency and track out options of the loop detector

FREQUENCY

To change the frequency of the loop detector:

1. Turn the dial to PROG.
2. The blue LED will show the current frequency setting.
3. Press and release the frequency button to cycle through the 4 frequency settings.

To reset frequency to factory default, hold the frequency button for 5 seconds.


CALL TRACK OUT

To change the amount of time the loop will stay active:

1. Turn dial to PROG.
2. The white LEDs will show the current track out setting:
 - Top and Bottom LEDs ON- infinite (DEFAULT)
 - Top LED ON- fast (5 minutes)
 - Bottom LED ON- slow (15 minutes)
3. Toggle the boost switch to cycle through the track out settings.

BOOST SWITCH

The boost switch will increase the sensitivity of the loop detector to detect high profile vehicles (such as semi trucks).

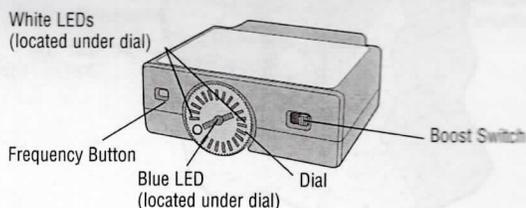

TROUBLESHOOTING

Open or Shorted Loop (2 and 3 Blink errors):

Test the loop detector (refer to TEST THE LOOP DETECTOR section). If the loop detector passes the test, this indicates the loop detector is working properly and there is an issue with the loop wiring.

Failed Authentication (4 Blink error):

- Check the wire connecting the expansion board to the main board **or**
- Unplug the loop detector then plug it back into the same slot (clears all faults and keeps the current frequency settings, authenticates) **or**
- Unplug the loop detector. Then unplug the J15 plug on the operator's control board and plug it back in after 2-3 seconds. This allows the loop detector to be plugged into a different slot (clears all faults and keeps the current frequency settings, authenticates).

To clear a fault:

- Press the reset button on the operator (clears all faults) **or**
- Unplug the loop detector then plug it back into the same slot.

The loop is making false detections:

- There is crosstalk between the LOOPDETLM and the alternate loop detector **or**
- Change the frequency or lower the sensitivity setting of the loop detector.

The loop will not activate when a vehicle passes over it:

- Turn the boost switch ON or increase the sensitivity of the loop detector **or**
- If the blue and white LEDs are solid, indicating an Active Loop, and the operator does not activate, there could be a fault. Once the loop is inactive, check the LED codes for a fault (refer to LED table).

TEST THE LOOP DETECTOR

1. Turn the dial to TEST. The loop detector will send a signal to the main board simulating a vehicle over the loop.

Exit: If the gate is closed, it will open or if the gate is already open it will remain open.

Shadow: Active ONLY when the gate is in the open position. If the gate is open, it will remain open.

Interrupt: If the gate is closing, it will open.

2. Turn the dial back to the desired sensitivity setting.

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

LiftMaster warrants to the first consumer purchaser of this product that is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

VUE D'ENSEMBLE

Le détecteur à boucle enfichable à dispositif de sécurité intégré permet à la barrière de rester ouverte lorsque des véhicules obstruent la trajectoire de la barrière. La boucle peut être réglée pour fonctionner comme boucle de passage, boucle d'interruption ou boucle de sortie.

Pour usage avec les modèles d'actionneur de barrière suivants : LA400PKG, LA412PKG, LA500PKG, CSL24V, CSL24U, CSW24V, CSW24U, RSL12U, RSW12U, SL585101U, SL585103U, SL585105U, SL585151U, SL585501U, SL585503U, SL585505U, SL595101U, SL595103U, SL595105U, SL595151U, SL595203U, SL595205U, SL3000101U, SL3000501U, CSW200101U, CSW200501U, HCTDCU.

BOUCLE DE PASSAGE : Positionnée dans la trajectoire d'une barrière pivotante et est active **UNIQUEMENT** lorsque la barrière est en position d'ouverture. Utilisée uniquement dans les applications de barrière pivotante.

BOUCLE D'INTERRUPTION : Positionnée à l'extérieur de la propriété et a pour effet d'ouvrir une barrière en course de fermeture lorsqu'elle est activée.


BOUCLE DE SORTIE : Positionnée à l'intérieur de la propriété et a pour effet d'ouvrir une barrière fermée lorsqu'elle est activée.

ATTENTION

Pour prévenir les **DOMMAGES** au circuit imprimé, l'installation des détecteurs à boucle et/ou de l'actionneur de barrière **DOIT** être effectuée par un technicien formé en systèmes de barrière.




AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'Etat de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov

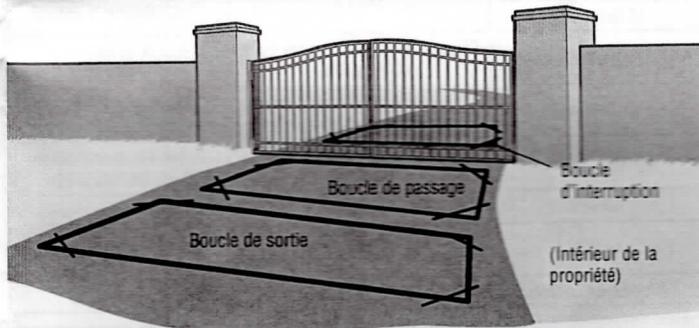

INSTALLATION


La boucle elle-même doit être une longueur de fil continue sans épissure. Le fil à boucle peut être torsadé et de calibre 14, 16 ou 18 à gaine d'isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) ou en polyester.

1. Marquer la disposition de la boucle sur la surface pavée. Enlever les coins intérieurs coupants qui peuvent endommager l'isolant du fil à boucle.
2. Déterminer l'épaisseur du pavé pour s'assurer que la profondeur de la coupe ne dépassera pas l'épaisseur de la surface pavée avant de tenter de couper les fentes pour la boucle. Régler la scie à une profondeur de coupe (en général 5,1 à 6,4 cm [2 à 2,5 po]) assurant un dégagement d'environ 2,5 cm (1 po) entre la partie supérieure des fils de la boucle et la surface de la chaussée. La largeur de la scie doit être plus large que le diamètre du fil à boucle pour éviter d'endommager l'isolant du fil lorsque ce dernier est placé dans la fente coupée. Couper la boucle, les angles de coin et les fentes d'alimentation. Enlever tous les débris des fentes coupées avec de l'air comprimé. Vérifier que le fond de la coupe est lisse et n'a pas brisé l'épaisseur de la chaussée.
3. Enrouler le fil à boucle dans la fente de boucle. Se servir d'un bâton ou d'un rouleau pour insérer le fil au fond de la fente au nombre de tours désiré. (Attention : Ne pas se servir d'un objet pointu). Chaque tour de fil doit reposer à plat par-dessus le tour précédent.

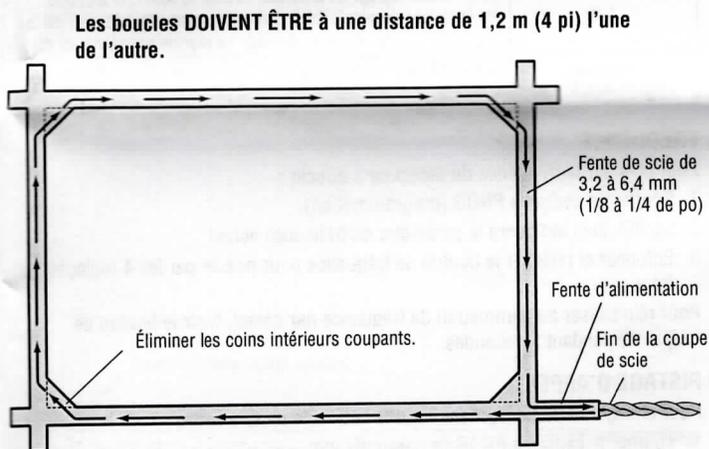


PÉRIMÈTRE DE LA BOUCLE	NOMBRE DE TOURS
3-4 m (10-13 pi)	4
4,3-7,9 m (14-26 pi)	3
8,2-24,4 m (27-80 pi)	2
24,7 m (81 pi) et plus	1

4. Le fil doit être torsadé sur au moins six tours par 30 cm, de l'extrémité de la fente d'alimentation au tableau d'extension afin de minimiser le bruit ou l'interférence. S'il est nécessaire de faire une épissure dans le câble d'alimentation, souder chaque épissure et protéger chacune avec un enduit d'étanchéité approprié.
5. Appliquer l'enduit d'étanchéité. L'enduit d'étanchéité doit avoir de bonnes propriétés adhésives de même que des caractéristiques de contraction et d'expansion similaires à celle du matériau de la chaussée.

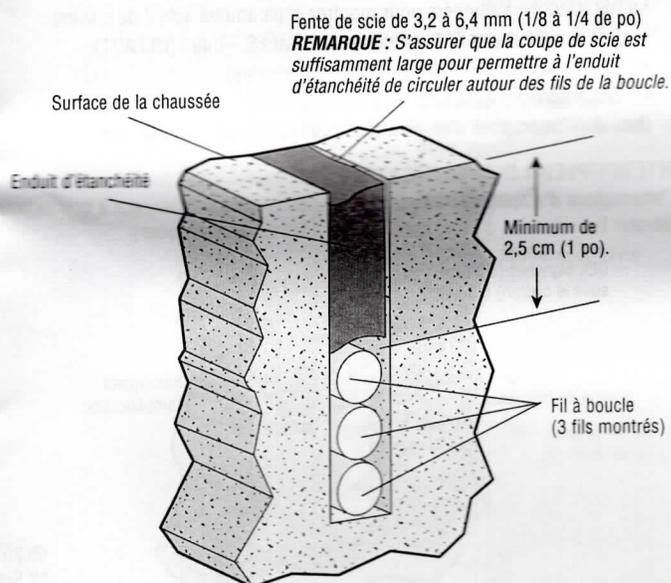

CÂBLAGE

1. Brancher le détecteur à boucle dans la fente désirée (passage, interruption ou sortie) sur le tableau d'extension de l'actionneur. **REMARQUE :** Si les détecteurs à boucle LOOPDETLM sont les seuls utilisés, il n'est pas nécessaire de faire des réglages manuels de fréquence et l'intermodulation alors est éliminée. Si un détecteur LOOPDETLM est utilisé en combinaison avec d'autres détecteurs à boucle, il peut alors s'avérer nécessaire de faire des réglages manuels de fréquence.
2. Insérer les fils torsadés de la boucle dans la borne correspondante (passage, interruption ou sortie) sur le tableau d'extension de l'actionneur. La polarité n'a pas d'importance.

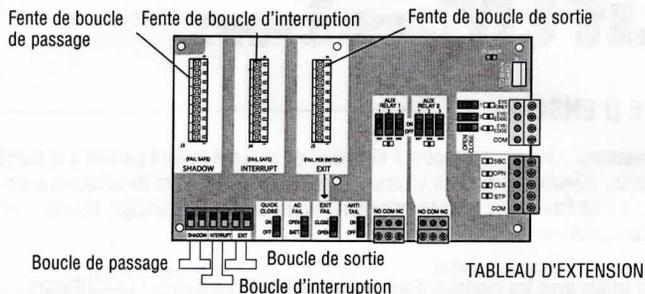

FONCTIONNEMENT

DEL BLEU	DEL BLANCHE	EXPLICATIONS
1 clignotement (toutes les 10 secondes)	ARRÊT	Fonctionnement normal
2 clignotements	Clignotements rapides (anomalie active) ou ARRÊT	Boucle ouverte (voir DÉPANNAGE)
3 clignotements	Clignotements rapides (anomalie active) ou ARRÊT	Boucle court-circuitée (voir DÉPANNAGE)
4 clignotements	Clignotements rapides (anomalie active)	Échec d'authentification (voir DÉPANNAGE)
ARRÊT	2 clignotements	Réinitialisation réussie
ARRÊT	Clignotements lents	Le détecteur à boucle est en mode d'ESSAI
Allumée en continu	Allumée en continu	Boucle active

PARAMÈTRES DU CADRAN	EXPLICATIONS
Mode d'ESSAI	Sert à tester le détecteur à boucle.
1-8	Détermine le réglage de la sensibilité pour le détecteur à boucle : 1 est le réglage de sensibilité le plus faible (gros véhicule) et 8 est le réglage le plus élevé (petit véhicule). Le réglage par défaut est 4.
Mode de PROGRAMMATION	Sert à changer la fréquence et les options de pistage du détecteur à boucle.

FRÉQUENCE

Pour changer la fréquence du détecteur à boucle :

1. Tourner le cadran à PROG (programmation).
2. La DEL bleu indiquera le paramètre de fréquence actuel.
3. Enfoncer et relâcher le bouton de fréquence pour passer par les 4 réglages de fréquence.

Pour réinitialiser au paramètre de fréquence par défaut, tenir le bouton de fréquence pendant 5 secondes.


PISTAGE D'APPEL

Pour changer la durée pendant laquelle la boucle restera active :

1. Tourner le cadran à PROG (programmation).
2. La DEL blanche s'allumera pour montrer le paramètre actuel de pistage :
 - DEL supérieure et DEL inférieure ALLUMÉES – infini (DÉFAUT)
 - DEL supérieure ALLUMÉE – rapide (5 minutes)
 - DEL inférieure ALLUMÉE – lent (15 minutes)
3. Basculer l'interrupteur d'amplification pour passer par les paramètres de pistage.

INTERRUPTEUR D'AMPLIFICATION

L'interrupteur d'amplification augmentera la sensibilité du détecteur à boucle pour détecter les véhicules à profil élevé (comme les semi-remorques).

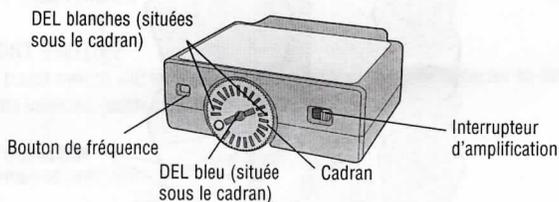

DÉPANNAGE

Boucle ouverte ou court-circuitée (2 et 3 clignotements - erreurs) :

Tester le détecteur à boucle (consulter la rubrique TESTER LE DÉTECTEUR À BOUCLE). Si le détecteur à boucle réussit l'essai, cela indique qu'il fonctionne correctement et que le problème se situe au niveau du câblage de la boucle.

Échec d'authentification (4 clignotements - erreur) :

- Vérifier le fil qui connecte le tableau d'extension au tableau principal ou
- Débrancher le détecteur à boucle, puis le rebrancher dans la même fente (efface toutes les anomalies et conserve les réglages de fréquence actuels, authentifie) ou
- Débrancher le détecteur à boucle. Puis, débrancher la prise J15 sur le tableau de commande de l'actionneur et la rebrancher après 2 ou 3 secondes. Cela permet au détecteur à boucle d'être branché dans une fente différente (efface toutes les anomalies et conserve les paramètres de fréquence actuels, authentifie).

Pour effacer une anomalie :

- Enfoncer le bouton de réinitialisation sur l'actionneur (efface toutes les anomalies) ou
- Débrancher le détecteur à boucle, puis le rebrancher dans la même fente.

La boucle fait de fausses détections :

- Il y a de l'intermodulation entre le détecteur LOOPDETLM et l'autre détecteur ou
- Changer la fréquence et réduire le réglage de sensibilité du détecteur à boucle.

La boucle ne s'active pas lorsqu'un véhicule passe par-dessus :

- Allumer l'interrupteur d'amplification ou augmenter la sensibilité du détecteur à boucle ou
- Si la DEL bleu et la DEL blanche sont allumées en continu (indiquant une boucle active) et que l'actionneur ne s'active pas, il pourrait y avoir une anomalie. Lorsque la boucle est inactive, vérifier les codes d'anomalie des DEL (consulter le tableau des DEL).

TESTER LE DÉTECTEUR À BOUCLE

1. Tourner le cadran à TEST (tester). Le détecteur à boucle enverra un signal au tableau principal pour simuler le passage d'un véhicule par-dessus la boucle.
 - Sortie :** Si la barrière est fermée, elle s'ouvrira ou si la barrière est déjà ouverte, elle le restera.
 - Passage :** S'active UNIQUEMENT lorsque la barrière est en position d'ouverture. Si la barrière est ouverte, elle le restera.
 - Interruption :** Si la barrière est en train de se fermer, elle s'ouvrira.
2. Tourner le cadran au paramètre de sensibilité désiré.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LiftMaster garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

AVIS : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence IC (Industrie Canada) RSS. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception d'une diffusion sonore ou visuelle, ce qu'on peut déterminer en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un radiotechnicien chevronné.